


## PÓŁKA POD TELEFON

W naszych mieszkaniach, gdzie każdy kawałek miejsca jest bardzo cenny, trudno wygospodarować kącik dla stolika pod telefon. Umiejscowienie go w przedpokoju, gdzie najczęściej są instalowane telefony jest dużym utrudnieniem w poruszaniu się domowników. Dlatego też postawienie telefonu na specjalnej półeczce (fot. 1) rozwiązuje tego rodzaju kłopoty. W sprzedaży rzadko bywają telefony przeznaczone do bezpośredniego montażu na ścianie.

Proponowana półeczka jest dostosowana wymiarami do aparatu telefonicznego typu „TULIPAN”. Mając innego typu aparat telefoniczny należy samodzielnie przystosować do niego wymiary półki. Natomiast sposób mocowania półki do ściany powinien dawać pewność, że przy jakimkolwiek „potrąceniu” półeczki nie nastąpi strącenie jej wraz z aparatem telefonicznym.

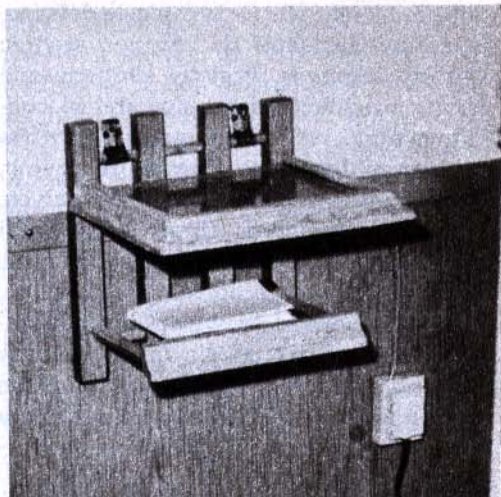

Zabierając się do wykonania półki gromadzimy materiał zgodnie z tabelką. Pierwszymi wykonanymi elementami będą wsporniki, zgodnie z rys. 1. Należy wykonać 2 wsporniki przedstawione na rys. 1a i 2 wsporniki – rys. 1b. Teraz wykonujemy górną półkę tnąc materiał na żądany wymiar. Następnie w listwie ozdobnej (mo-



### Spis materiałów

Lp.	Nazwa części	Materiał	Wymiary (mm)	Liczba
1	Półka	drewno, sklejka, płyta wiórowa itp.	18 x 190 x 215	1
2	Wspornik	drewno, sklejka, płyta wiórowa itp.	18 x 30 x 255	4
3	Kołki	drewno sosnowe	Ø 10 x 10 x 140	4
4	Słupki	drewno bukowe	Ø 10 x 200	2
5	Listwa ozdobna	drewno sosnowe	l = 220	3
6	Listwa ozdobna	drewno sosnowe	l = 250	1
7	Wkręty	stal	handlowe	4




zna w warsztacie stolarskim dostać końcówki listew podłogowych) robimy wycięcie zgodne z przekrojem A-A na rys. 2, potem zaś wykonujemy ramkę, która będzie przyklejona do blatu stanowiącego górną półkę (fot. 2).

Po sklejeniu ramki z blatem, w przygotowane uprzednio wsporniki wkładamy słupki i ustawiamy je tak, żeby szerokość powstałej ścianki była równa szerokości górnej półki. Słupki sklejemy ze wspornikami.

Kolejną czynnością jest przygotowanie listwy ozdobnej dolnej półki i 4 kołeczków, zgodnie z rys. 3. W zrobionej uprzednio tylnej ściance wiercimy w odległości około 50 mm od dołu otwory do zamontowania kołków, wiercimy także otwory o takim samym rozstawieniu w listwie ozdobnej i elementy sklejemy w całość. Górną półkę mocujemy wkrętami do drewna i połączenie to dodatkowo kleimy.

Ostatnią czynnością jest wypolerowanie drewnianych części półki pod telefon i polakierowanie jej, np. lakierem „Nitro”.

W omawianym rozwiązaniu mocowanie półki do ściany zostało zrealizowane w następujący sposób: dwie blaszki wygięte na kształt wydłużonej litery „V” skrócono wkrętami M3 po założeniu blaszek na górny słupek tylnej ścianki. Następnie wywiercono otwory pod wkręty kołków rozporowych Ø6 mm i wkrętami przytwierdzono półeczkę do ściany.

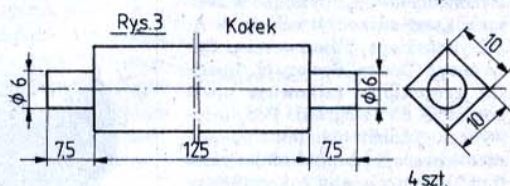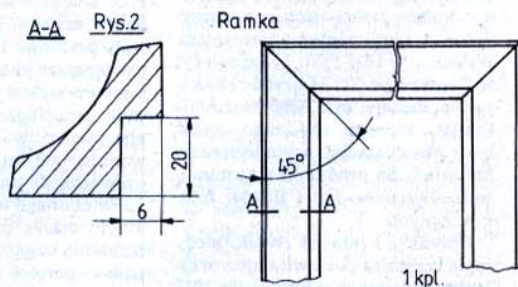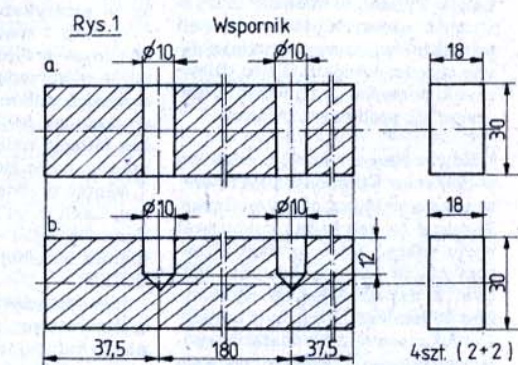

Na zbudowanej półce od lat stoi aparat telefoniczny i nie było przypadku, aby został strącony z półki lub też półkę zrzucono wraz z aparatem. Samo miejsce zamontowania półki należy tak wybrać, aby telefon był w miejscu podręcznym, a jednocześnie nie utrudniał „domowej komunikacji”.

Marek Kolasa