LEŻAK Z DASZKIEM

Beztroska i radość wypoczynku nie powinna przesłaniać nam pewnych zagrożeń. Zwykliśmy uważać, że zagrożenie zdrowia może nas dotknąć tylko na drodze do lub w czasie pracy. Doświadczenie uczy, że wypadki zdarzają się także w czasie wypoczynku. Przyczyn może być wiele: może to być niesprawny sprzęt, nadmiar słońca i wiele innych.

W ogrodach, na balkonach, tarasach, zwykliśmy używać leżaków o konstrukcji metalowej lub drewnianej. Poświęcimy nieco uwagi tym ostatnim – jest ich w naszym posiadaniu jeszcze niemało.

Z leżaków korzystają nie tylko dorośli, ale także dzieci, które nie zawsze potrafią cierpliwie i spokojnie siedzieć. Przy zbyt gwałtownych ruchach leżak może się samoczynnie złożyć w razie wysunięcia podpórki z małych zagłębień. A wtedy listwy i poręcze dla opartych na nich palców działają jak nożyce – mogą być powodem bardzo

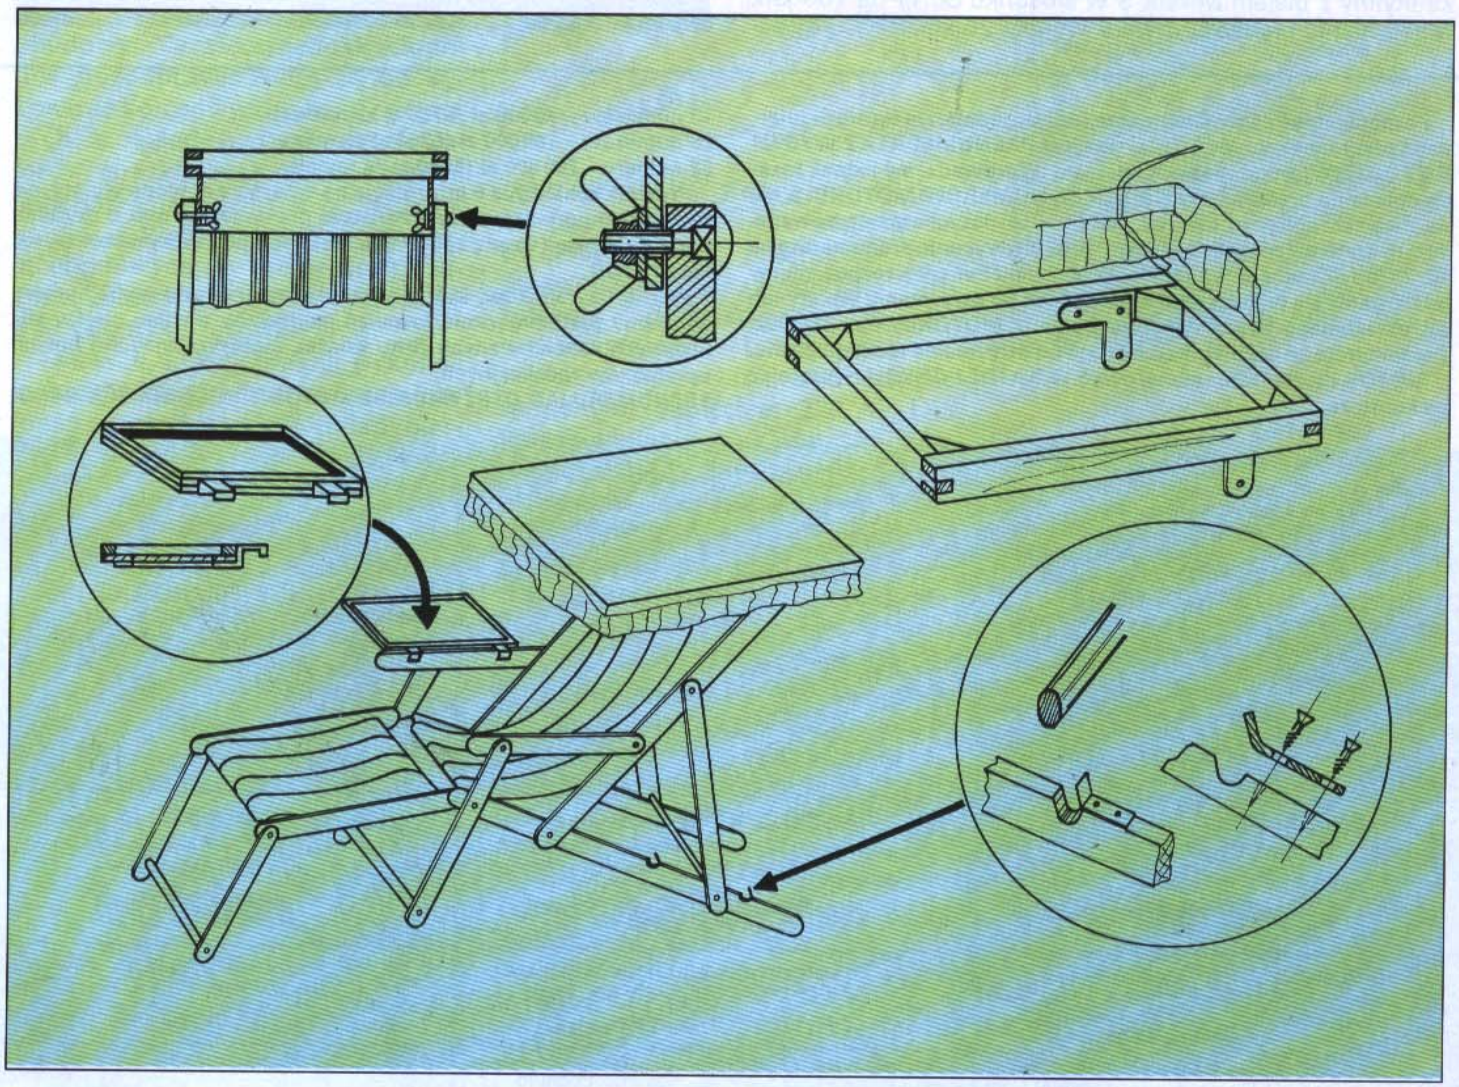

poważnych uszkodzeń dłoni. Prostym zabezpieczeniem chroniącym przed tego typu przypadkami może być trwałe przymocowanie do listew leżaka wsporników z blachy o grubości około 2 mm, w sposób pokazany na rysunku.

Drugim proponowanym przez nas udogodnieniem jest mały stoliczek oparty na poręczy (prawej lub lewej, zależnie od upodobania). Stoliczek wykonuje się ze sklejki, a na obrzeżu przykleja się dookoła listewkę, żeby uniemożliwić zsuwanie się położonych tam przedmiotów. Stolik wsparty jest na dwóch uchwytach mocujących, przytwierdzonych na stałe do stolika, a dopasowanych do poręczy.

Trzecim istotnym udogodnieniem jest daszek osłaniający przed nadmiernym napromieniowaniem, zwłaszcza głowy. Ramka daszka zrobiona jest z listewek sosnowych szerokości dostosowanej do szerokości listew leżaka i długości około 700 mm. Mocowana jest do leżaka obrotowo przez uchwyty w formie kątowników przymocowanych do ramki. Uchwyty wykonane są z dość grubej (3–4 mm) najlepiej aluminiowej blachy i przymocowane wkrętami do listew. W górnych końcach listew leżaka wywiercone są otwory, przez które przesunięto śruby (najlepiej z kwadratowym zgrubieniem pod łbem). Zastosowanie nakrętek motylkowych ułatwia dowolne ustawienie daszka po zluzowaniu i powtórnym dokręceniu nakrętek.

Pokrycie daszka można uszyć z resztek dowolnego, kolorowego materiału lnianego czy bawełnianego. Do kawałka płótna o wymiarach ramki przyszywa się obwódkę szerokości około 3 cm. Następnie do obwódki przyszywa się falbankę szerokości 10–12 cm, lekko przymarszczoną.

Aby pokrycie daszka nie sfruwało przy najmniejszym podmuchu wiatru od wewnątrz do obwódki przyszywa się kilka tasiemek, najlepiej na końcach i w środku długości daszka, w sposób pokazany na rysunku. Po nałożeniu pokrycia na ramkę, tasiemki zawiązuje się na ramce. Na czas złożenia leżaka należy zluzować nakrętki i swobodnie złożyć leżak bez odejmowania daszka i na odwrót, po rozłożeniu leżaka i po ustawieniu daszka w żądanym położeniu, zaciskamy nakrętki.

Stefan Zbudniewek